取扱説明　**お客様へ ：この取扱説明書は必ず保管してください。**
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

お客様への安全上のご注意

⚠ 警　告

●器具の改造・部品の交換はおこなわないでください。
　火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●煙・臭いなど異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。
　火災・感電のおそれがあります。電気工事店または当社最寄りの営業所にご相談ください。
●器具・ランプを布や紙などでおおわないでください。
　火災のおそれがあります。
●器具と被照射面は指定距離以上離してください
　被射物の火災・変色のおそれがあります。

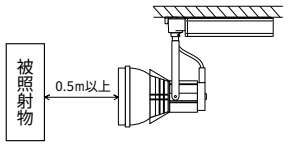

⚠ 注　意

●器具の下に温度の高くなるもの（暖房器具・ガス器具等）や湿気を発生させる物を置かないでください。
　火災の原因になることがあります。
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になることがあります。
●点灯中や消灯直後（約20分間）のランプは高温になっているので触らないでください。
　やけどの原因になることがあります。
●ランプは本体銘板及び取扱説明書により、適合する物を使用してください。
　指定以外のランプを使用しますと火災・ランプの破損の原因になることがあります。
●この器具の寿命の目安は、使用条件によって異なりますが約10年です。
　安全に使用するために、定期的（年1回）に工事店等の専門家による点検を実施してください。
　3～5年以上経過したものは入念に点検をおこなってください。寿命末期には、火災の原因になることがあります。

●保証について

●保証期間
　この器具の保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。ただし安定器は3年間です。
　ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証内容
　取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
●アフターサービスについて
　修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社営業所にお問い合わせください。

●保守上の注意

●ランプ交換及び器具清掃時は、安全上の注意を再度ご確認ください。
　器具の清掃について･･･●汚れを落とす場合は、やわらかい布に水をひたし、よく絞ってから拭いてください。
　　●シンナー・ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
　　変色・変形の原因になることがあります。
　ランプ交換について･･･●ランプ交換は、本体銘板及び取扱説明書を確認のうえおこなってください。
　　（イワサキのランプをご使用ください）

	色温度	70W用（口金E26）	150W用（口金E26）
適合ランプ（セラルクス）	3200K	MT70CE-DW/S	MT150CEH-DW/BUD
	3500K	MT70CE-WW/S	MT150CEH-WW/BUD
	4300K	MT70CE-W/S	MT150CH-W/BUD

●保守のための記録

工事完了後、今後の施設の安全維持のため「施工記録表」に記録のうえ、お客様にお渡しください。

施工記録表			
工 事 名		使用ランプ	
工事店名		使用安定器	
電話番号		使 用 電 圧	
取付年月		ブレーカーNo.	
取付台数			
器具形式			

●商品についてのお問い合わせ

お問い合わせの際は、器具銘板または施工記録表で器具形式をご確認のうえ、施工者もしくは最寄りの当社営業所までご連絡ください。

岩崎電気(株)　商業施設営業部
東京都港区芝2-1-28成旺ビル5F　Tel 03-3769-3145　Fax03-3769-7588

(株)ライトキューブ
東京都港区芝2-1-28成旺ビル5F　Tel 03-3769-2031　Fax03-3769-2240

L-CUBE
エ ル キ ュ ー ブ

照明器具取扱説明書

保管用

セラルクス･スポットライト (配線ダクト用)

● 製品概要

器具形式	仕様	消費電力
LC46040	70W	81W

器具形式	仕様	消費電力
LC46041	150W	171W

器具の配線工事は必ず工事店に依頼してください。一般の人の配線工事は法律で禁止されています。

施工説明　**施工者様へ ：この取扱説明書は、ご使用になるお客様に必ずお渡しください。**

安全上のご注意

⚠ 警　告

●施工は取扱説明書に従って正しくおこなってください。火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●器具と被照射面は指定距離以上離してください。被照射物の火災・変色のおそれがあります。
●使用する器具に適合したランプをご使用ください。火災・ランプの破損のおそれがあります。
●展示業務照明用器具です。人が容易に触れるところでのご使用は避けてください。
●天井取付け専用器具です。壁面や傾斜した場所は避けてください。
●表示された定格電圧±6%以外の電圧で使用しないでください。火災・感電のおそれがあります。
●布や紙など燃えやすいものをかぶせて使用しないでください。火災のおそれがあります。
●器具の改造・部品の交換はおこなわないでください。火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注　意

●器具は下記の場所、条件では使用しないでください。火災・感電・落下によるけがの原因になることがあります。
　・直接日光の当たる場所　・湿気の多い場所　・雨の吹き込みを受ける場所　・周囲温度が5～35℃以外の場所
　・腐食性ガスの発生する場所　・振動のある場所
●器具の取付部以外の本体外郭が、天井内の造営物や什器等の設備に触れない様に施工してください。

●取付方法と各部の名称

1．取付前の確認
- ●安全確保のため、配線ダクトの電源を切ってください。
- ●器具重量に耐えるよう、ダクトの取付強度を確認してください。
- ●配線ダクトは、アース付をご使用ください。
（ダクト内センターにアース用ミゾがあることを確認してください。）

2．ソケット台を取外す
- ●固定ネジをゆるめ、ソケット台を灯体から取外す。

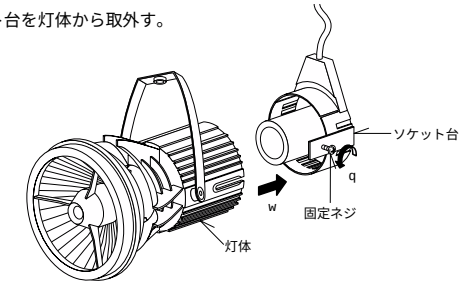

3．ランプを確実に取付ける（ランプは別売です）
- ●ランプを右に回し確実に固定してください。

（注意）・150Wタイプで照射方向が水平より30度以内でご使用の場合は、ランプは水平点灯専用形を使用してください。
型番の末尾が/BHとなっております。（例 MT150CEH-DW/BH）
・不備がありますと、火災・落下によるけがのおそれがあります。

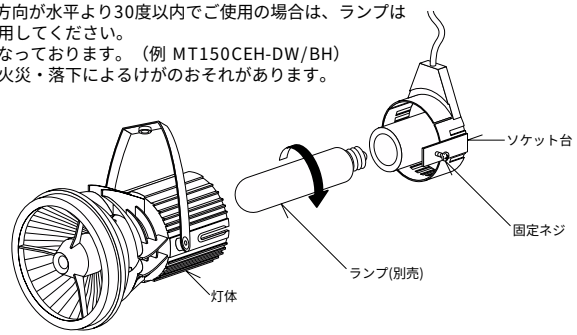

4．ソケット台を取付ける。
- ●ソケット台の突起を灯体内の溝に合わせ、奥に止まるまで挿入して、固定ねじを締め付けてください。（ねじの位置はWの位置になります。）

（注）この位置が標準配光位置です。ナロー配光でご使用の場合は下図のように固定ねじの位置を調整した後、確実に締め付けてください。

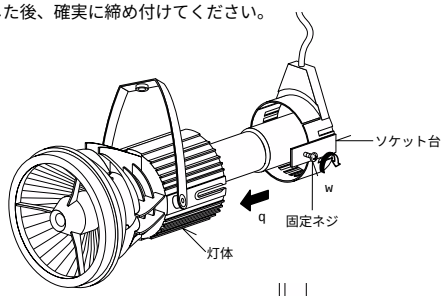

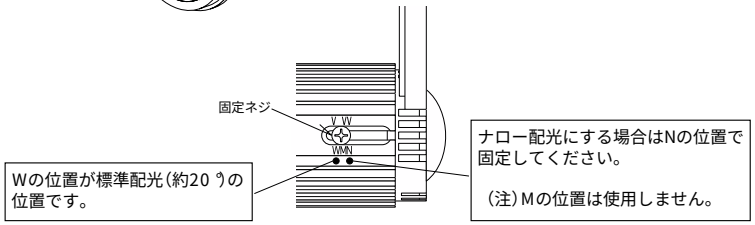

5．本体を取付ける
- ●インバータ本体レバーq、wの引掛ツメがダクトと平行になるようにし、ダクト凸部と本体凸部を合わせて押込みレバーq、wを右側に回します。
- ●レバーqがプラグの正面に、レバーwがインバータ本体の側面に密着するよう回し固定してください。

（注意）レバーの固定に不備がありますと器具の落下、不点灯の原因となります。

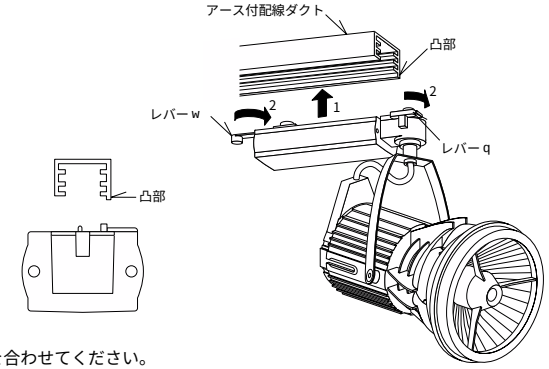

6．灯体の可動調整
- ●灯体を回し、照射位置を合わせてください。
指定範囲以外の可動は行わないでください。

（注意）点灯中は灯体が高温となっておりますので十分に注意してください。
やけどの原因となります。

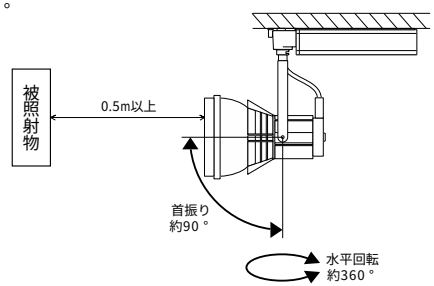

7．インバータ本体の取り外し方法
- ●インバータ本体レバーq、wを左に回して配線ダクトより外してください。

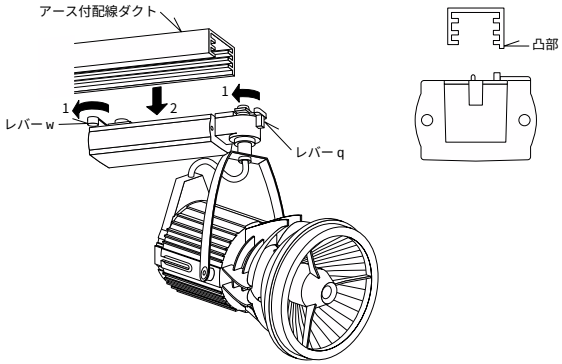

■ランプの交換方法
取付方法の2～4を参照してください。